

# Bruksanvisning - transferark för ljusa tyger

SE



1

## Skriv ut dina egna transferbilder för T-shirts och andra klädesplagg!

Vår bruksanvisning visar dig steg för steg hur du gör för att designa, skriva ut och stryka på dina egna transferbilder på ljusa tyger. Skapa t-shirts, förkläden, dukar, servetter, tygpåsar och mycket annat prydda av dina egna bilder, texter eller foton. **För bästa resultat, följ instruktionerna nedan. Viktig information:**

Lämpar sig för alla ljusa bomulls- och bomull/polyester-tyger, men inte för elastiska tyger som elastan. OBS! Avery Zweckform erbjuder speciella produkter för ljusa respektive mörka tyger. Före överföringen, **tvätta alltid nya plagg** eftersom små kemikalierester som kan finnas på tyget kan försämra slutresultatet. Skriv ut och stryk på motivet på tyget samma dag om så är möjligt. Passar alla vanliga bläckstråleskrivare. Transferbilden är inte avsedd att kunna tåla sträckning eller luftfuktighet utöver det normala. Transferarken förvaras bäst i rumstemperatur (ca 20°C) och vid en luftfuktighet på 50%. Förvara transferarken i originalförpackningen. Om plagget du trycker på ska vara en gåva till någon annan, bifoga då en kopia av dessa instruktioner så kan mottagaren njuta av sin present längre!



2

## Transferark för ljusa tyger - bruksanvisning

### 1. Design (fig. 1):


Designa ditt motiv med hjälp av Avery Zweckforms kostnadsfria program **Design & Print online**, mjukvarukod: MD1001. Du hittar den kostnadsfria programvaran på [www.avery-zweckform.eu/print](http://www.avery-zweckform.eu/print). Du kan också skapa ett eget motiv som passar in på transferarket - 210x297 mm (A4). Om du inte använder dig av programmet Design & Print, måste du vara noga med att vända bilden (**spegelbild eller omvänd bild**) innan du skriver ut den (se skrivarens manual). Programmet Design & Print spegelvänder din bild helt automatiskt.



3

### 2. Skriv ut (fig.2):

Skrivarinställningar: normalt papper/standard/hög upplösning. **Välj INTE utskriftsalternativet "transfer"**, eftersom bilden automatiskt skrivs ut spegelvänd (motivet ska spegelvändas redan i designsteget)! Prova först att skriva ut motivet på vanligt papper för att försäkra dig om att bild och text blir spegelvänd på papperet. Vid flera transferark, mata in dem ett i taget i skrivaren. Låt den utskrivna bilden torka ca 10 min.

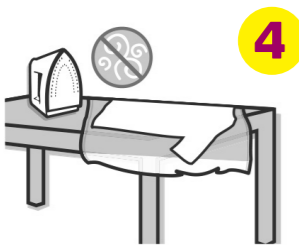

4

### 3. Klipp (fig.3):

Klipp ut motivet med en smal marginal runt om. Håll hörnen rundade, ej vinklade, för att undvika att de släpper vid strykning eller tvätt.



5

### 4. Förbered underlaget (fig.4):

Använd en hård, jämn och värmebeständig yta som underlag. Använd inte en strykbräda, eftersom en sådan är för mjuk för att du ska kunna applicera tillräckligt mycket tryck. **OBS!** Ställ in strykjärnet på **UTAN ånga** och på den högsta temperaturen för bomull/linne (max. 170°C). Vänta tills strykjärnet nått upp i denna temperatur. Bred ut ett örngott eller liknande på underlaget och stryk noga så att alla veck och rynkor försvinner. Placera sedan plagget på örngottet. (Se till att ha god ventilation i rummet när du stryker.)



6

### 5. Påstrykning av transferarket (fig.5):

**OBS!** Var noga med att det är en vuxen som stryker på transferarket. Placera transferarket i önskat läge med den påtryckta sidan vänd nedåt. Stryk sedan med fasta rörelser över hela transferarkets yta samtidigt som du pressar strykjärnet hårt nedåt. Rätt värme och tryck är viktiga faktorer för att säkerställa hög bildkvalitet på plagget. **Stryktid:** Ca 30 sekunder för en bild som är 10x15 cm stor, ca 1,5 minuter för en halv A4:a och ca 3 min. för en hel A4-sida. Håll speciell uppsikt på kanter och hörnor!

### 6. Låt svalna (fig.6):

Efter strykningen, ta bort plagget/tyget från örngottet (det gör att plagget svalnar mycket snabbare) och låt svalna i minst 2 minuter.

### 7. Avlägsna papperet (fig.7):

Dra försiktigt bort skyddspapperet från bilden, börja i en hörna. Var försiktig så att papperet inte går sönder. Om motivet börjar släppa betyder det att du inte har applicerat tillräckligt mycket tryck eller värme! Sätt tillbaka skyddspapperet (eller använd bakplåtspapper) och stryk därefter på bilden igen, speciellt på kanter och hörnor. **Skötselråd:** Vi rekommenderar att du tvättar och stryker plagget före användning. Placera en bit bakplåtspapper över bilden då du stryker plagget - det gör det mjukare och att den påtryckta bilden kommer att fixeras ännu bättre.



7

- Vänta minst 24 timmar med att tvätta plagget efter det att bilden applicerats.
- Tvätta plagget ut och in och vid högst 30 °C.
- Centrifugera vid max. 800 - 1.000 varv/min.
- Använd vanligt tvättmedel avsett för färgade plagg. Använd ej klorblekningsmedel. Kem tvätta ej plagget.
- Ta ut plagget ur tvättmaskinen direkt efter avslutat program för att undvika avfärgning.
- Torktumla ej.
- För att bevara färgerna i bilden så bra som möjligt, rekommenderar vi att du placerar bak plåtspapper på bilden och stryker den efter varje tvätt. Upphettningen fräschar upp färgerna och fäster delar som ev. lossnat i tyget igen.
- Låt aldrig strykjärnet komma i direkt beröring med motivet - täck alltid över med bak plåtspapper!

### Produktgaranti:

Avery® fokuserar starkt på att endast erbjuda dig produkter som håller hög kvalitet och kommer därför att byta en produkt som inte uppfyller dina förväntningar.

Vi tar tacksamt emot ev. förslag och rekommendationer du kan ha. Ange produktnummer och skicka dina kommentarer till: Avery Nordic, Valdemaarshaab 11, 4600 Køge, Danmark, Tel: +45 70 10 18 00, [www.avery.eu](http://www.avery.eu), [nordic@avery.com](mailto:nordic@avery.com)

© 2018 AVERY / Avery Zweckform ingår i och är varumärken för CCL Industries Inc., Toronto (Kanada). Alla övriga varumärken tillhör respektive företag.

